



PŘENOSNÁ NABÍJEČKA NA ELEKTROMOBIL
PRENOSNÁ NABÍJAČKA NA ELEKTROMOBIL

SECTRON BASIC

16A, 400V, CEE 5pin - Type 2, 5m


NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU

- Řídicí jednotka nabíječky
- Riadiaca jednotka nabíjačky

- Stavové kontrolky

- OLED displej

- Ovládací tlačítka
- Ovládacie tlačidlá

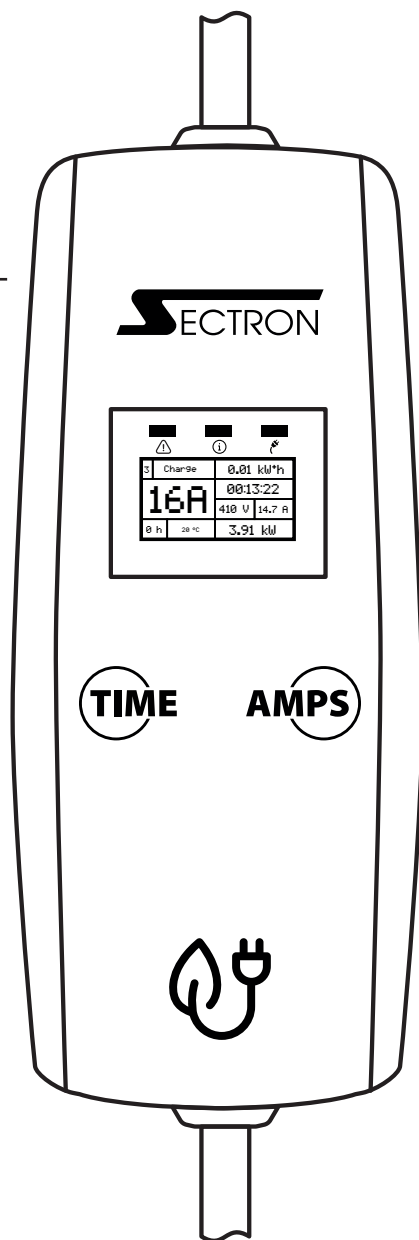

Obsah



Prohlášení o shodě	4
Bezpečnostní pokyny	5
Obsah balení	6
Popis zařízení	6
Kompatibilita s vozidly	6
Základní funkce a ovládání	6
Popis nabíjecího procesu	7
Zobrazení historie nabíjení	8
Vynulování uložených hodnot z paměti	8
Technické parametry zařízení	9
Technická podpora	9



Vyhlásenie o zhode	4
Bezpečnostné pokyny	10
Obsah balenia	11
Popis zariadenia	11
Kompatibilita s vozidlami	11
Základné funkcie a ovládanie	11
Popis nabíjacieho procesu	12
Zobrazenie histórie nabíjania	13
Vynulovanie uložených hodnôt z pamäte	13
Technické parametre zariadenia	14
Technická podpora	14



Prohlášení o shodě / Vyhlásenie o zhode

SECTRON s.r.o.

Josefa Šavla 1271/12; 709 00 Ostrava; Czech Republic

prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek:

SECTRON BASIC přenosná nabíječka pro elektromobil - 16A, 400V, CEE 5pin - Type 2, 5 m

zařízení pro nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením (EVSE)

za předpokladu, že jsou instalovány, udržovány a používány v souladu s návodem k obsluze a účelem, pro který byly vyrobeny, jsou bezpečné a v souladu s nařízeními vlády

- Nařízení vlády č.118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (2014/35/EU)
- Nařízení vlády č.117/2006 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (2014/30/EU)
- Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2011/65/EU)

Na základě testů provedených certifikovanými laboratořemi a certifikátů dodaných výrobcí komponent jsou výše uvedená zařízení v souladu s normami a směrnicí

ČSN EN 61851-1:2019 / ČSN EN 62752:2016 + A1:2020 / ČSN EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 / ČSN EN 61000-6-2:2005 / ČSN EN 61000-3-11:2000 / ČSN EN 61000-3-12:2011 / RoHS

Označení CE umístěné na výrobku vyjadřuje shodu výrobku se závaznými evropskými technickými a legislativními předpisy a normami.



vyhlasujeme na svoji výhradní zodpovědnost, že výrobky:

SECTRON BASIC přenosná nabíječka pre elektromobil - 16A, 400V, CEE 5pin - Type 2, 5 m

zariadenie na nabíjanie elektrických vozidiel vodivým prepojením (EVSE)

za predpokladu, že sú inštalované, udržiavané a používané v súlade s návodom na obsluhu a účelom, na ktorý boli vyrobené, sú bezpečné a v súlade s nariadeniami vlády

- Nariadenie vlády č.118/2016 Zb. o posudzovaní zhody elektrických zariadení určených na používanie v určitých medziach napätia pri ich dodávaní na trh (2014/35/EU)
- Nariadenie vlády č.117/2006 Zb. o posudzovaní zhody výrobkov z hľadiska elektromagnetickej kompatibility pri ich dodávaní na trh (2014/30/EU)
- Nariadenie vlády č. 481/2012 Zb. o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (2011/65/EU)

Na základe testov vykonaných certifikovanými laboratóriami a certifikátov dodaných výrobcami komponentov sú vyššie uvedené zariadenia v súlade s normami a smernicou

EN 61851-1:2019 / EN 62752:2016 + A1:2020 / EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 / EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-3-11:2000 / EN 61000-3-12:2011 / RoHS

Označenie CE umiestnené na výrobku vyjadruje zhodu výrobku so závaznými európskymi technickými a legislatívnymi predpismi a normami.

V Ostravě dne 1. 8. 2025

Jméno a podpis:

Ing. Marek Zamarski, MBA

ředitel společnosti SECTRON s.r.o.

Bezpečnostní pokyny



- Nebezpečně vysoké napětí uvnitř zařízení.
- Nabíjecí zařízení není vybavené vlastním síťovým spínačem. Ochranná zařízení instalovaná na straně sítě slouží i k odpojení od sítě.
- Před instalací, uvedením do provozu a používáním pečlivě prostudujte tento manuál.
- Toto zařízení nemůže být instalováno nebo provozováno v případě, že je poškozeno. Před použitím vizuálně zkontrolujte všechny části zařízení. V případě poškození, zařízení nepoužívejte.
- Výrobce nenese odpovědnost za vady vzniklé používáním tohoto zařízení v rozporu s návodem k použití.
- Elektrické zařízení by mělo být instalováno, servisováno a udržováno pouze kvalifikovanou obsluhou.
- Společnost SECTRON nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z používání tohoto zařízení. Kvalifikovaná osoba je ten, kdo má dovednosti a znalosti týkající se konstrukce, provozu a instalace elektrického zařízení a absolvoval bezpečnostní školení zaměřené na identifikaci a vyhnutí se možným rizikům.
- Je zakázáno odnímat kryty zařízení je-li připojeno k napájecí síti a prostřednictvím konektoru k vozidlu. V případě nutnosti odejmutí krytu musí být odpojeny oba kabely, od sítě i od vozidla! Neodstraňujte označení, výstražné symboly a typový štítek.
- Je přísně zakázáno připojovat k nabíjecímu zařízení jiné přístroje.
- Dbejte na ochranu nabíjecího zařízení před přejetím, skřípnutím a jiným mechanickým poškozením.
- Nabíjecí zařízení chraňte před kontaktem s externími zdroji tepla, vody, nečistotami a chemikáliemi.
- Při čištění dobíjecích konektorů odpojte přívod elektrické energie.
- V případě, že se zařízení dostane do kontaktu s vodou (např. déšť v době nabíjení), je nutné jej před znovu zabalením do pouzdra důkladně vysušit!
- Při používání zařízení dbejte na dodržování zákonných předpisů a místních platných omezení.
- Všechny součástky vestavěné v zařízení jsou během provozu mobilní AC stanice pod napětím.
- Používejte pouze doporučená příslušenství a předejdete poškození zařízení, případným škodám na majetku, zdraví a porušení příslušných ustanovení.
- Dodržujte případná přihlášení u provozovatele rozvodné sítě.
- Přesvědčte se, že k dobíjecí stanici mají přístup pouze osoby, které si přečetly tyto pokyny k obsluze.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, OBLOUKEM, POPÁLENIN NEBO VÝBUCHU

- Nepoužívejte toto zařízení, pokud je poškozené nebo pokud je poškozený nabíjecí kabel.
- Přesvědčte se, že je pro připojení k elektrické síti použit správný připojovací kabel.
- Nabíjejte vozidlo v dobře větraném prostoru podle doporučení výrobce.
- Neupravujte instalované zařízení. Nedodržení těchto pokynů způsobí smrt nebo vážné zranění.



NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Nepoužívejte toto zařízení v dešti nebo při bouři.
- Nestříkejte vodu na toto zařízení. Nemyjte vysokotlakým čističem, nebo podobným přístrojem.
- Nemyjte elektromobil, když se nabíjí. Nedodržení těchto pokynů způsobí smrt nebo vážné zranění.



Obsah balení

Balení obsahuje:

- Nabíječka SECTRON BASIC
- Zástrčka IEC 62196, Type 2 (EU standard)
- Trojfázová zástrčka CEE 400 V, 16 A, 5-pin určená pro domácnosti (červená)
- Textilní obal pro přenos a skladování



Popis zařízení

Přenosná nabíječka SECTRON BASIC slouží k nabíjení elektrických vozidel vybavených zásuvkou IEC 62196, Type 2 z elektrické 3-fázové sítě 400 V, zakončené v zásuvce CEE 400 V, 16 A, 5-pin.

Pro připojení nabíječky k elektrické 1-fázové síti 230 V, zakončené v zásuvkách CEE 230 V (modré 3-pin zásuvky pro karavany a lodě), SCHUKO nebo FRENCH (běžné domácí zásuvky), lze využít redukce, které nejsou součástí základního balení.

Zařízení je zapouzdřeno v odolném krytu z plastu s krytím IP54.

Na přední straně nabíječky jsou tři stavové diody, displej zobrazující provozní hodnoty a tlačítka pro nastavení odloženého startu nabíjení a omezení maximálního proudu.

Kompatibilita s vozidly


Zařízení je kompatibilní se všemi modely elektrických a plug-in-hybridních vozidel všech výrobců vybavených dle evropského standardu zásuvkou IEC 62196, Type 2.

Základní funkce a ovládání

Nabíječka SECTRON BASIC je vybavena funkcí odloženého startu nabíjení, díky které můžete využít levnější sazby nízkého tarifu nebo ovlivnit čas ukončení nabíjení Vašeho vozidla. Po připojení nabíječky do sítě je v levém spodním rohu displeje zobrazena výchozí hodnota 0 h, kterou lze tlačítkem TIME postupně zvyšovat v krocích 1 až 9 hodin. Následným stiskem je hodnota vynulována. Odpočet nastaveného času odloženého startu je zahájen připojením konektoru Type 2 do vozidla.

Funkce omezení maximálního proudu slouží k nastavení nabíjecího výkonu. Po připojení nabíječky do sítě je v levé části displeje zobrazena výchozí hodnota nabíjecího proudu, kterou lze tlačítkem AMPS měnit v krocích 6 až 16 A. V místech s nedostatečným výkonem rozvodné sítě, omezení jističem nebo pokud je na daný jistič připojeno více spotřebičů současně, je vhodné snížit maximální odebíraný proud. Hodnotu konzultujte s provozovatelem elektrické přípojky a po spuštění nabíjení vyčkejte u vozidla na náběh nastaveného výkonu nabíjení.

Rozdělení displeje je znázorněno na obrázku níže.

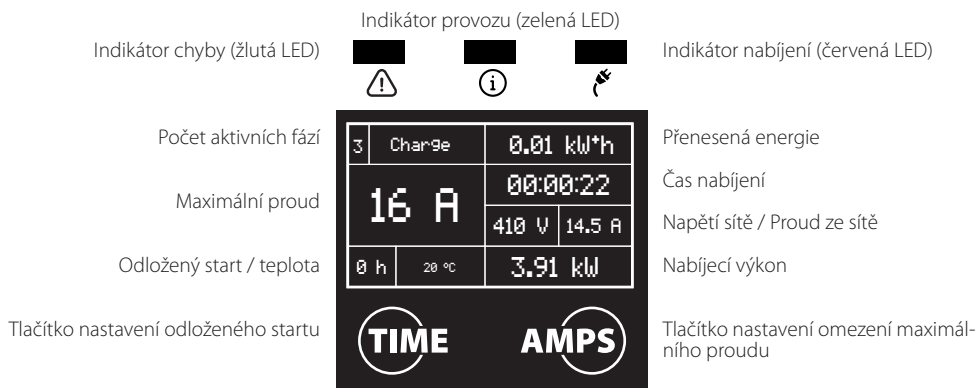


Hodnota přenesené energie se vztahuje vždy k aktuálnímu nabíjecímu cyklu. Po odpojení nabíječky od elektrického zdroje se hodnota vynuluje a při dalším zapojení zobrazuje hodnotu opět od hodnoty 0 kWh.

Displej OLED automaticky zhasne po 2 minutách nečinnosti a automaticky se rozsvítí, pokud se změní stav nebo je nabíječka v provozu. Displej lze rozsvítit také stisknutím tlačítka.

Popis nabíjecího procesu

Při používání nabíječky dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s kabelem. Uložte kabel tak, aby nemohlo dojít k zakopnutí osoby nebo přejetí vozidlem.

1. Pro aktivaci nabíječky připojte červenou zástrčku CEE do patřičné zásuvky CEE 400 V, 5-pin.
2. Nastavte požadované parametry omezení maximálního proudu a odloženého startu nabíjení.
3. Připojte zástrčku IEC 62192, Type 2 do nabíjecího konektoru vozidla.
4. Nabíjení bude zahájeno okamžitě nebo po uplynutí doby odloženého startu.
5. Pro ukončení nabíjení postupujte dle návodu k vozidlu. Nejdříve odpojte konektor od vozidla.
6. Poznamenejte si energii v kWh dodanou do vozidla a odpojte červenou zástrčku od sítě.

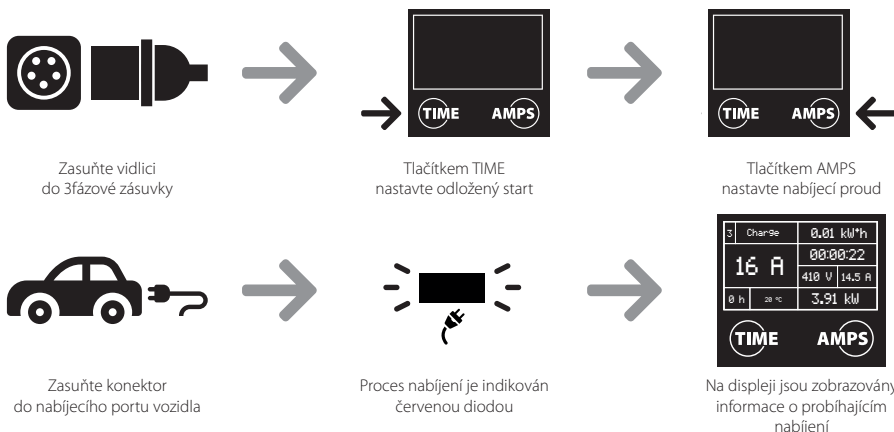

Chybová hlášení

Při provozu nabíječky mohou nastat případy na které nabíječka reaguje upozorněním a rozsvícením žluté LED diody a blikáním příslušného parametru na OLED displeji.

Parametr	Popis	Řešení
Fáze	Fázová odchylka vstupního napětí přesahuje 20° nebo chyba fáze napájení	zkontrolujte zapojení napájení
Teplota	Teplota zařízení vyšší než 70 °C, ale nižší než horní teplotní limit 80 °C	Zkontrolujte okolní teplotu
Napětí	Vstupní napětí zařízení překračuje horní limit napětí 265 V pro jednofázové zapojení nebo 450 V pro třífázové zapojení	Vypněte napájení a zkontrolujte distribuční síť
	Vstupní napětí zařízení je pod dolním limitem napětí 85 V pro jednofázové zapojení nebo 150 V pro třífázové zapojení	

Při výskytu chyby se objeví její název na OLED displeji.

Chyba	Popis	Řešení
Over temper!!!	Teplota zařízení překračuje horní teplotní limit 80 °C	Vypněte napájení a kontaktujte prodejce zařízení
Power leak!!!	Únikový proud zařízení překračuje povolené limity	
Unknown board!!!	Chyba desky zařízení	
Unknown cable!!!	Kabel zařízení je poškozen	
Hardware error!!!	Hardware zařízení je poškozen	
Over current!!!	Výstupní proud zařízení překračuje 1.3 násobek jmenovaného proudu	Vypněte napájení a zkontrolujte elektrické vozidlo
No ground!!!	Zařízení není uzemněno	Vypněte napájení a zkontrolujte elektrické rozvody v objektu

Technické parametry zařízení

Typ produktu	Nabíječka Typ 2	IP krytí	IP54
Zástrčka na straně vozidla	Type 2 IEC62196-2 Female plug	Životnost konektoru	≥10 000 spojení
Zástrčka na straně napájení	CEE 400V 16A 5-pin	Provozní teplota	-25 °C ~ 50 °C
Vstup	230V/400V, 50 Hz, 6A-16A (3 fáze)	Délka kabelu	5 m
Výstup	230V/400V, 50 Hz 6A-16A (3 fáze)	Průměr kabelu	5 × 2,5 mm ² + 1 × 0,75 mm ²
Nabíjecí výkon	4.2-11 kW	Barva	černá
Izolační odpor	500 MΩ	Hmotnost	2.7 kg
Kontaktní odpor	0.055±0.005 Ω	Nastavení nabíjecího proudu	6-16 A
Silový odpor konektoru	≤80 N	Nastavení odloženého startu	0-9 hodin
Proudový chránič RCD	$I_{\Delta N}$ AC = 30 mA $I_{\Delta N}$ DC = 6 mA		

Technická podpora

SECTRON technická podpora je k dispozici pro zodpovězení všech technických otázek týkajících se nabíjecích stanic SECTRON BASIC.

tel: +420 599 509 599
e-mail: hotline@sectron.cz
v pracovní dny: 8.00-15.00

Bezpečnostné pokyny



- Nebezpečné vysoké napätie vo vnútri zariadenia.
- Nabíjacie zariadenie nie je vybavené vlastným sieťovým spínačom. Ochranné zariadenia inštalované na strane siete slúžia aj na odpojenie od siete.
- Pred inštaláciou, uvedením do prevádzky a používaním starostlivo preštudujte tento manuál.
- Toto zariadenie nemôže byť inštalované alebo prevádzkované v prípade, že je poškodené. Pred použitím vizuálne skontrolujte všetky časti zariadenia. V prípade poškodenia, zariadenie nepoužívajte.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za vady vzniknuté používaním tohto zariadenia v rozpore s návodom na použitie.
- Elektrické zariadenie by malo byť inštalované, servisované a udržiavané iba kvalifikovanou obsluhou.
- Spoločnosť SECTRON nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dôsledky vyplývajúce z používania tohto zariadenia. Kvalifikovaná osoba je ten, kto má zručnosti a znalosti týkajúce sa konštrukcie, prevádzky a inštalácie elektrického zariadenia a absolvoval bezpečnostné školenia zamerané na identifikáciu a vyhnutie sa možným rizikám.
- Je zakázané odnímať kryty zariadenia ak je pripojené k napájacej sieti a prostredníctvom konektora k vozidlu. V prípade nutnosti odobratia krytu musia byť odpojené oba káble, od siete aj od vozidla! Neodstraňujte označenie, výstražné symboly a typový štítok.
- Je prísne zakázané pripájať k nabíjacíemu zariadeniu iné prístroje.
- Dbajte na ochranu nabíjacieho zariadenia pred prepadením, priškripením a iným mechanickým poškodením.
- Nabíjacie zariadenie chráňte pred kontaktom s externými zdrojmi tepla, vody, nečistotami a chemikáliami.
- Pri čistení dobíjajúcich konektorov odpojte prívod elektrickej energie.
- V prípade, že sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou (napr. dážď v dobe nabíjania), je nutné ho pred znovuzabalením do puzdra dôkladne vysušiť!
- Pri používaní zariadenia dbajte na dodržiavanie zákonných predpisov a miestnych platných obmedzení.
- Všetky súčiastky vstavané v zariadení sú počas prevádzky mobilnej AC stanice pod napätím.
- Používajte iba odporúčané príslušenstvo a predídete poškodeniu zariadenia, prípadným škodám na majetku, zdraviu a porušeniu príslušných ustanovení..
- Dodržujte prípadné prihlásenia u prevádzkovateľa rozvodnej siete.
- Presvedčte sa, že k dobíjacej stanici majú prístup iba osoby, ktoré si prečítali tieto pokyny na obsluhu.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, OBLÚKOM, POPÁLENÍN, VÝBUCHU

- Nepoužívajte toto zariadenie, pokiaľ je poškodené alebo ak je poškodený nabíjací kábel.
- Presvedčte sa, že je na pripojenie k elektrickej sieti použitý správny pripojovací kábel.
- Nabíjajte vozidlo v dobre vetranom priestore podľa odporúčania výrobcu.
- Neupravujte inštalované zariadenie. Nedodržanie týchto pokynov spôsobí smrť alebo vážne zranenie.



NEBEZPEČENSTVO POŠKODENIA ZARIADENIA A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

- Nepoužívajte toto zariadenie v daždi alebo pri búrke.
- Nestriekajte vodu na toto zariadenie. Neumývajte vysokotlakovým čističom, alebo podobným prístrojom.
- Neumývajte elektromobil, keď sa nabíja. Nedodržanie týchto pokynov spôsobí smrť alebo vážne zranenie.



**NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PRÚDEM**

Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- Nabíjačka SECTRON BASIC
- Zástrčka IEC 62196, Type 2 (EU standard)
- Trojfázová zástrčka CEE 400 V, 16 A, 5-pin určená pre domácnosti (červená)
- Textilný obal na prenos a skladovanie



Popis zariadenia

Preносná nabíjačka SECTRON BASIC slúži na nabíjanie elektrických vozidiel vybavených zásuvkou IEC 62196, Type 2 z elektrickej 3-fázovej siete 400 V, zakončenej v zásuvke CEE 400 V, 16 A, 5-pin.

Pre pripojenie nabíjačky k elektrickej 1-fázovej sieti 230 V, zakončenej v zásuvkách CEE 230 V (modré 3-pin zásuvky pre karavany a lode), SCHUKO alebo FRENCH (bežné domáce zásuvky), je možné využiť redukcie, ktoré nie sú súčasťou základného balenia.

Zariadenie je zapuzdrené v odolnom kryte z plastu s krytím IP54.

Na prednej strane nabíjačky sú tri stavové diódy, displej zobrazujúci prevádzkové hodnoty a tlačidlá na nastavenie odloženého štartu nabíjania a obmedzenie maximálneho prúdu.

Kompatibilita s vozidlami

Zariadenie je kompatibilné so všetkými modelmi elektrických a plug-in-hybridných vozidiel všetkých výrobcov vybavených podľa európskeho štandardu zásuvkou IEC 62196, Type 2.

Základné funkcie a ovládanie

SECTRON AC Charger je vybavený funkciou odloženého štartu nabíjania, vďaka ktorej môžete využiť lacnejšie sadzby nízkeho tarifu alebo ovplyvniť čas ukončenia nabíjania Vášho vozidla. Po pripojení nabíjačky do siete je v ľavom spodnom rohu displeja zobrazená východisková hodnota 0 h, ktorú je možné tlačidlom TIME postupne zvyšovať v krokoch 1 až 9 hodín. Následným stlačením je hodnota vynulovaná. Odpočet nastaveného času odloženého štartu je zahájený pripojením konektora typu 2 do vozidla.

Funkcia obmedzenia maximálneho prúdu slúži na nastavenie nabíjacieho výkonu. Po pripojení nabíjačky do siete je v ľavej časti displeja zobrazená východisková hodnota 16 A, ktorú je možné tlačidlom AMPS meniť v krokoch 6 až 16 A. V miestach s nedostatočným výkonom rozvodnej siete, obmedzenie ističom alebo pokiaľ je na daný istič pripojených viac spotrebičov súčasne, je vhodné znížiť maximálny odoberaný prúd. Hodnotu konzultujte s prevádzkovateľom elektrickej prípojky a po spustení nabíjania počkajte u vozidla na nábeh nastaveného výkonu nabíjania.

Rozdelenie displeja je znázornené na obrázku nižšie.




Hodnota prenesenej energie sa vzťahuje vždy k aktuálnemu nabíjaciemu cyklu. Po odpojení nabíjačky od elektrického zdroja sa hodnota vynuluje a pri ďalšom zapojení zobrazuje hodnotu opäť od hodnoty 0 kWh.

Displej OLED automaticky zhasne po 2 minútach nečinnosti a automaticky sa rozsvieti, ak sa zmení stav alebo je nabíjačka v prevádzke. Displej je možné rozsvietiť aj stlačením tlačidla.

Popis nabíjacieho procesu

Pri používaní nabíjačky dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s káblom. Uložte kábel tak, aby nemohlo dôjsť k zakopnutiu osoby alebo prejedaniu vozidlom.

1. Pre aktiváciu nabíjačky pripojte červenú zástrčku CEE do patričnej zásuvky CEE 400 V, 5-pin.
2. Nastavte požadované parametre obmedzenia maximálneho prúdu a odloženého štartu nabíjania.
3. Pripojte zástrčku IEC 62192, Type 2 do patričnej zásuvky vozidla.
4. Nabíjanie sa začne okamžite alebo po uplynutí doby odloženého štartu.
5. Pre ukončenie nabíjania postupujte podľa návodu k vozidlu. Najsôr odpojte konektor od vozidla.
6. Poznačte si energiu v kWh dodanú do vozidla a odpojte červenú zástrčku od siete.

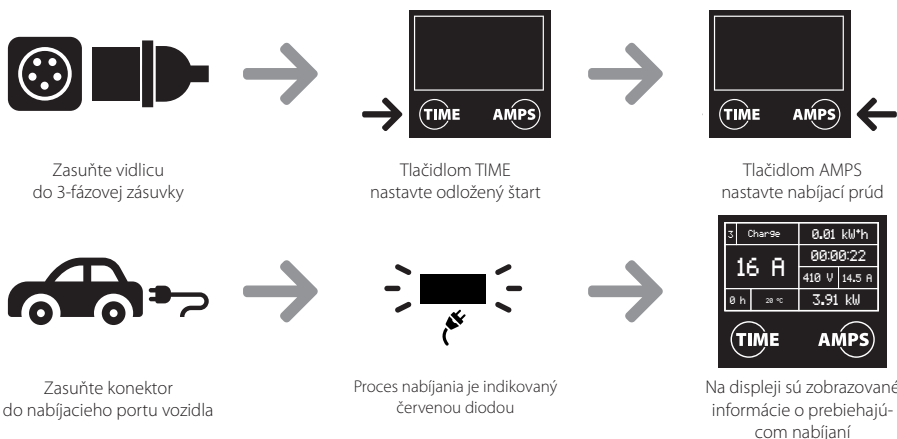

Chybové hlásenia

Pri prevádzke nabíjačky môžu nastať prípady na ktoré nabíjačka reaguje upozornením a rozsvietením žltej LED diódy a blikaním príslušného parametra na OLED displeji.

Parameter	Popis	Riešenie
Fáza	Fázová odchýlka vstupného napätia presahuje 20° alebo chyba fázy napájania	skontrolujte zapojenie napájacieho zdroja
Teplota	Teplota zariadenia vyššia ako 70 °C, ale nižšia ako horná teplotná hranica 80 °C	Skontrolujte okolitú teplotu
Napätie	Vstupné napätie zariadenia prekračuje horný limit napätia 265 V pre jednofázové zapojenie alebo 450 V pre trojfázové zapojenie	Vypnite napájanie a skontrolujte distribučnú sieť
	Vstupné napätie zariadenia je pod dolným limitom napätia 85 V pre jednofázové zapojenie alebo 150 V pre trojfázové zapojenie	

Pri výskyte chyby sa objaví jej názov na OLED displeji.

Chyba	Popis	Riešenie
Over temper!!!	Teplota zariadenia prekračuje horný teplotný limit 80 °C	Vypnite napájanie a kontaktujte predajcu zariadenia
Power leak!!!	Únikový prúd zariadenia prekračuje povolené limity	
Unknown board!!!	Chyba dosky zariadenia	
Unknown cable!!!	Kábel zariadenia je poškodený	
Hardware error!!!	Hardvér zariadenia je poškodený	
Over current!!!	Výstupný prúd zariadenia prekračuje 1.3 násobok menovaného prúdu	Vypnite napájanie a skontrolujte elektrické vozidlo
No ground!!!	Zariadenie nie je uzemnené	Vypnite napájanie a skontrolujte elektrické rozvody v objekte

Technické parametre zariadenia

Typ produktu	Nabíjačka Typ 2	IP krytie	IP54
Konektor smerom do vozidla	Type 2 IEC62196-2 Female plug	Životnosť konektora	≥10 000 spojení
Konektor smerom do zásuvky	CEE 400V 16A 5-pin	Pracovná teplota	-25 °C ~ 50 °C
Vstup	230V/400V, 50 Hz, 6A-16A (3 fáze)	Dĺžka kábla	5 m
Výstup	230V/400V, 50 Hz 6A-16A (3 fáze)	Priemer káblov	5 × 2,5 mm ² + 1 × 0,75 mm ²
Nabíjací výkon	4.2-11 kW	Farba	čierná
Izolačný odpor	500 MΩ	Hmotnosť	2.7 kg
Kontaktný odpor	0.055±0.005 Ω	Nastavenie nabíjacieho prúdu	6-16 A
Silový odpor konektora	≤80 N	Nastavenie odloženého štartu	0-9 hodín
Prúdový chránič RCD	I _{ΔN} AC = 30 mA I _{ΔN} DC = 6 mA		

Technická podpora

SECTRON technická podpora je k dispozícii pre zodpovedanie všetkých technických otázok týkajúcich sa nabíjajúcich staníc SECTRON BASIC.

tel: +420 599 509 599
e-mail: hotline@sectron.cz
v pracovné dni: 8.00-15.00





SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 12, 709 00 Ostrava
Česká republika
tel: +420 556 621 030
e-mail: obchod@sectron.cz

eshop.sectron.cz
acnabijacka.sk
